INTER CENTRAL

電 気 暖 房 器

取付・取扱説明書

インターサーモ
- NBHAシリーズ
- NBD／NBSシリーズ
- PH／PHSシリーズ
- PBD／PBSシリーズ
- HCシリーズ

床埋込型ヒーター
- FMシリーズ

底冷防止ヒーター
- NCシリーズ

ベースボードヒーター
- SE／SESシリーズ
- EHC／EHSシリーズ

ペリメーターヒーター
- PC／PM／PMWシリーズ
- BHシリーズ

このたびは、インターセントラルの電気暖房器をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■この説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
お読みになったあと、この説明書はいつでも見られるところに必ず、大切に保管してください。

■取付工事は、販売店または専門の電気工事店へご依頼ください。

目　次

各部の名称 ・ 取付図

■インターサーモ

ＮＢＨＡシリーズ、ＮＣシリーズ（底冷防止ヒーター） …… 2
ＮＢＤ／ＮＢＳシリーズ、ＳＥ／ＳＥＳシリーズ（ベースボードヒーター） …… 3
ＰＨ／ＰＨＳシリーズ …… 4
ＰＢＤ／ＰＢＳシリーズ …… 5
ＨＣシリーズ …… 6

■床埋込型ヒーター

ＦＭシリーズ …… 7

■ベースボードヒーター

ＥＨＣ／ＥＨＳシリーズ …… 8

■ペリメーターヒーター

ＰＣ／ＰＭ／ＰＭＷシリーズ …… 9
ＢＨシリーズ …… 10

ご使用上の注意 …… 11

使用方法 …… 11

1．電源との接続
2．暖房開始
3．暖房終了
より効果的に使用するために

お手入れ方法 …… 12

定期点検 …… 12

修理を依頼される前に …… 13

保証書とアフターサービス …… 13

主な仕様 …… 14

安全上のご注意とお願い

火災、感電、やけど、けがなどを防ぐために、設置前、ご使用前に必ずお読みください。

■ご使用の前に、この「安全上のご注意とお願い」をよくお読みの上、正しくお使いください。
■ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠危険：誤った取り扱いをしたとき、人が死亡または重傷を負う危険がさしせまっている場合。
⚠警告：誤った取り扱いをしたとき、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。
⚠注意：誤った取り扱いをしたとき、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される場合。

絵表示の例

△記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています

⃠記号は、禁止の行為である事を告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています

●記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は差し込みプラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

⚠警告

機器の改造はしないでください。修理技術者以外の人は分解したり、修理しないでください。

●修理に不備があると変形や発火したり、異常動作してけがをすることがあります。
修理はお買い上げの販売店、または本説明書の末尾に掲載されているメーカーにご相談ください。

⚠警告	取付は、必ず電源を切ってから行なってください。	固定の際は、本体荷重に充分耐える適切なボルト、ネジを使用し、確実に固定してください。また、壁または床は必要に応じて補強をしてください。

各部の名称・取付図

NBHA/NCシリーズ

●各部の名称

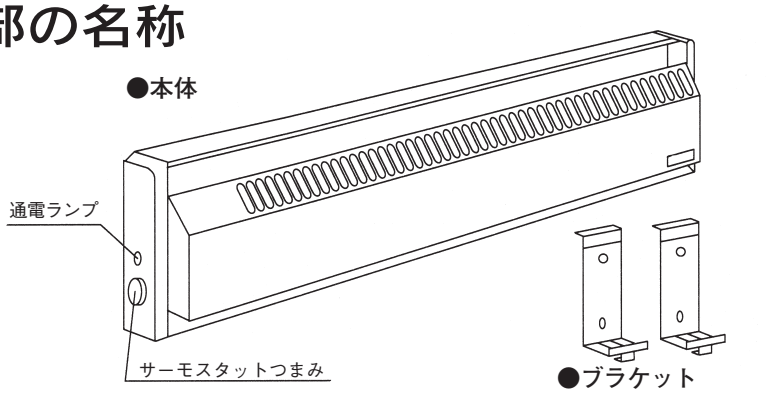

●配線図

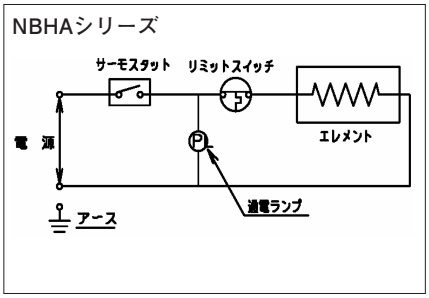

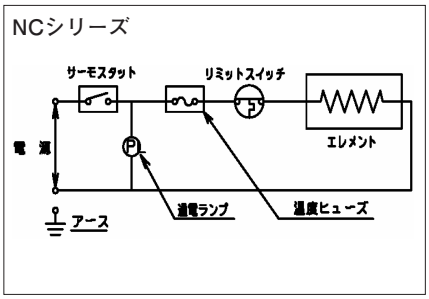

●取付方法

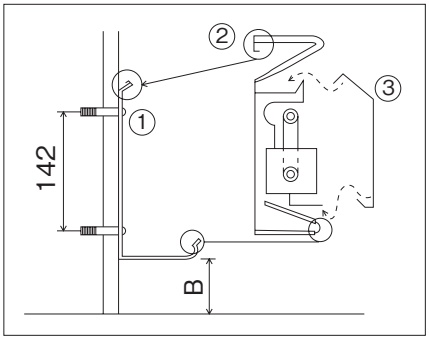

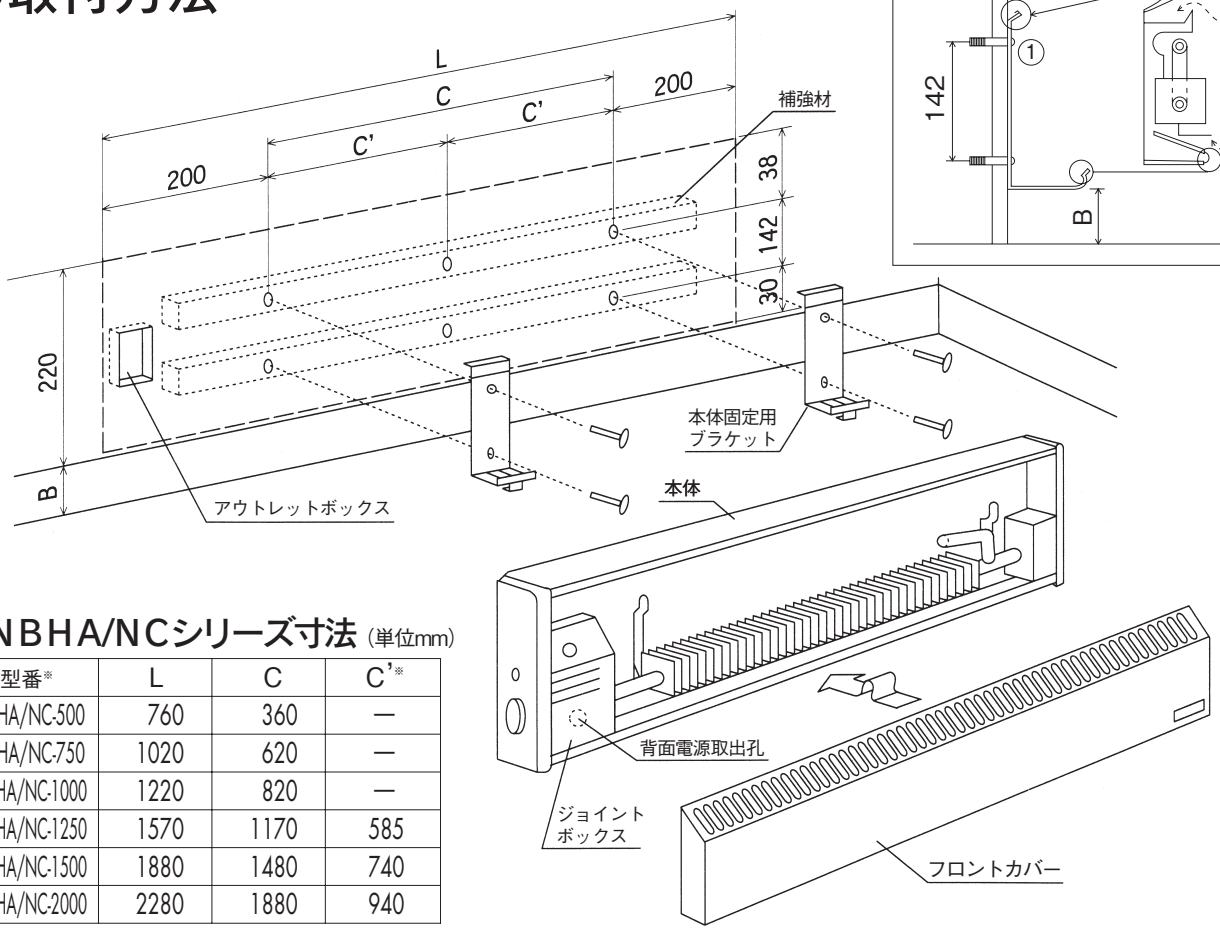

●NBHA/NCシリーズ寸法 (単位mm)

型番※	L	C	C'※
NBHA/NC-500	760	360	—
NBHA/NC-750	1020	620	—
NBHA/NC-1000	1220	820	—
NBHA/NC-1250	1570	1170	585
NBHA/NC-1500	1880	1480	740
NBHA/NC-2000	2280	1880	940

※NBHA-1250 以上はブラケット３枚になりますので、上表を参考に設置してください。

※B の寸法は、通常は 60mm 程度、水まわりの厳しい所、トイレなどは、300mm 程度床面より離して設置してください。

※NC シリーズの型番は NBHA シリーズの型番と同様に「NC-」の後にワット数が付きます。

NBD/NBS、SE/SESシリーズ

●各部の名称

●ブラケット

●本体

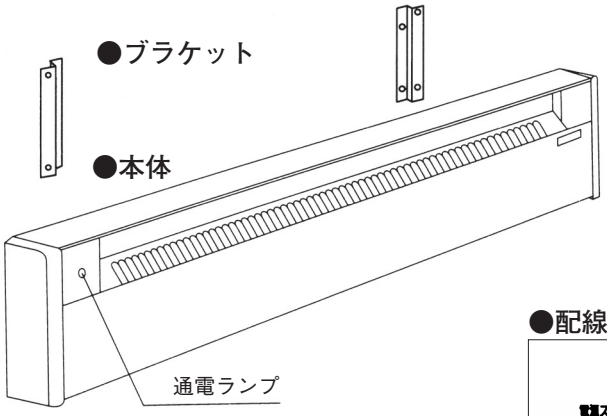

●サーモスタット内蔵時

いたずら防止カバー
（別途）

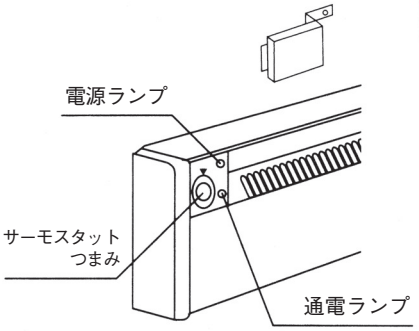

※NBD/NBSはサーモスタット内臓が標準となります。

●配線図

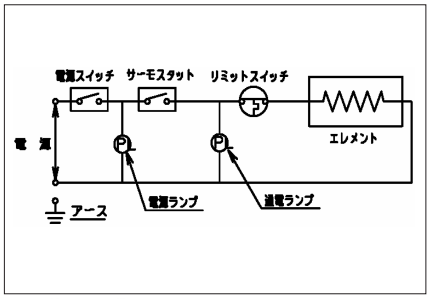

●取付方法

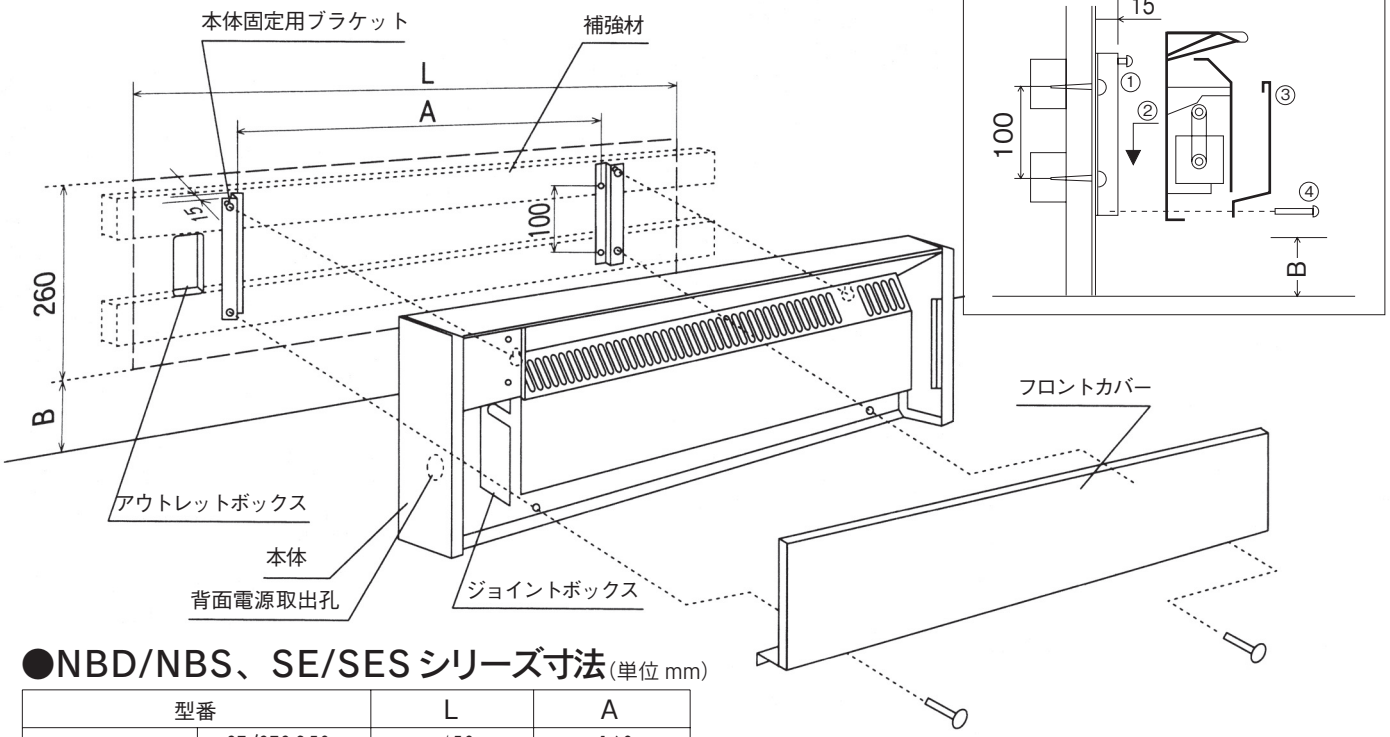

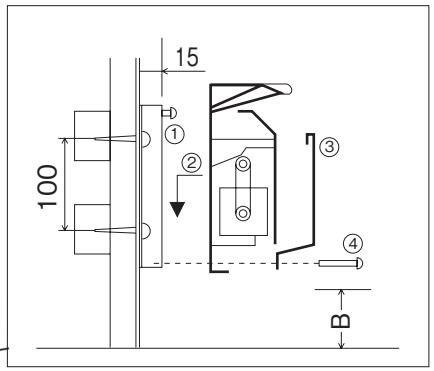

●NBD/NBS、SE/SES シリーズ寸法(単位 mm)

型番		L	A
—	SE/SES-250	450	160
—	SE/SES-375	545	235
NBD/NBS-500	SE/SES-500	635	215
—	SE/SES-750	825	385
NBD/NBS-750	SE/SES-1000	1045	625
NBD/NBS-1000	SE/SES-1250	1190	770
NBD/NBS-1250	SE/SES-1500	1440	1020
NBD/NBS-1500	SE/SES-2000	1820	1400
NBD/NBS-2000	—	2300	1860

※Bの寸法は、通常は60mm程度、水まわりの厳しい所、トイレなどは、300mm程度床面より離して設置してください。

PH/PHSシリーズ

●各部の名称

●本体

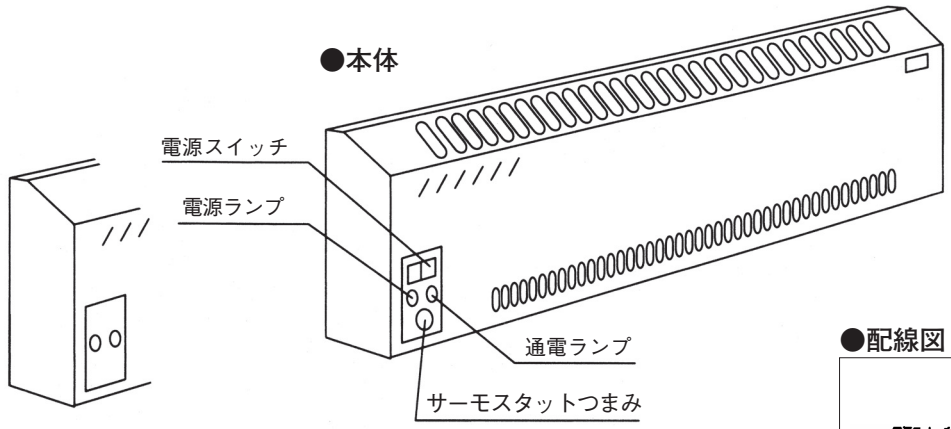

●いたずら防止カバー使用時

●配線図

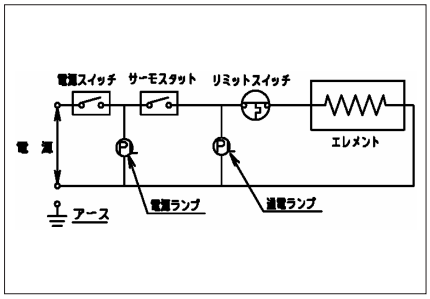

●取付方法

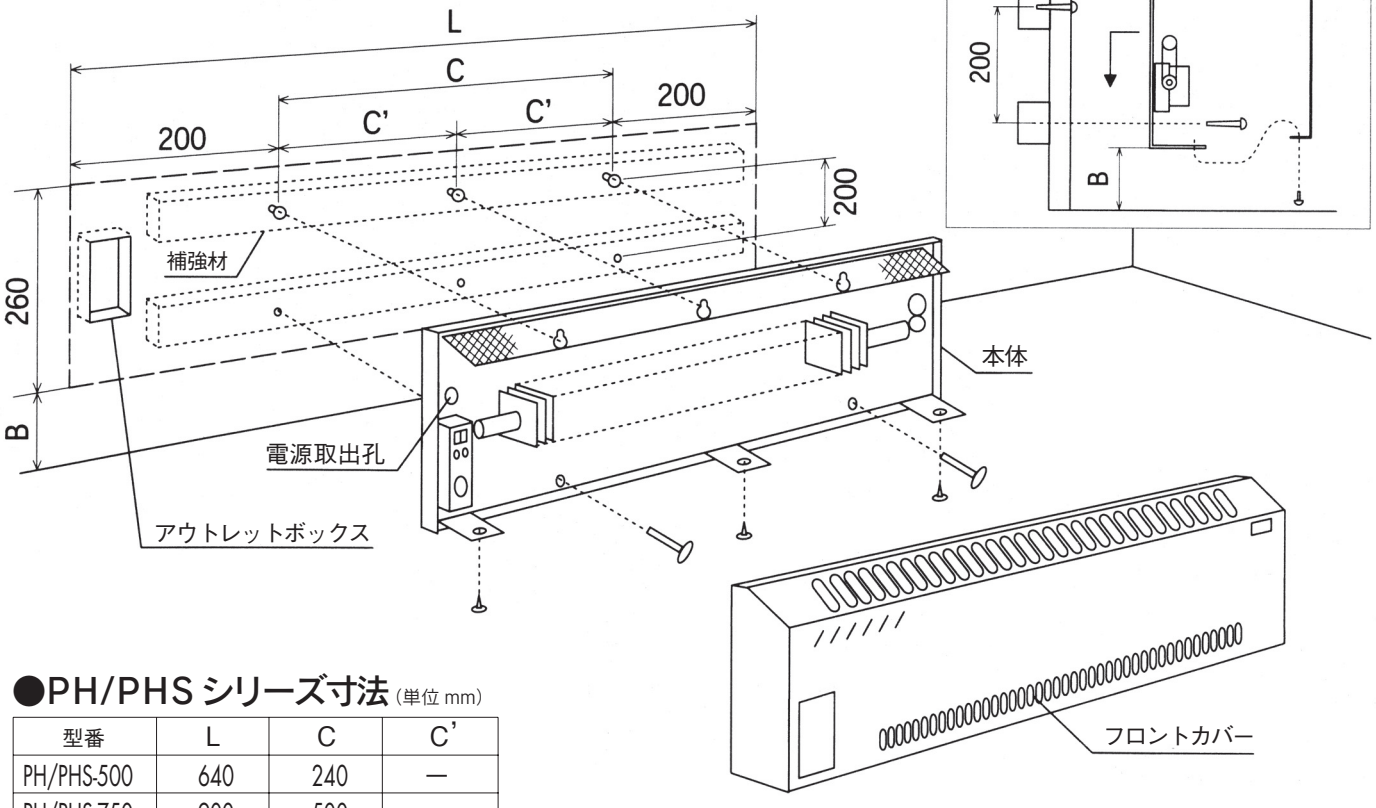

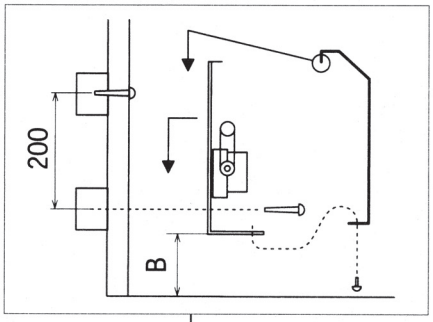

●PH/PHS シリーズ寸法 (単位 mm)

型番	L	C	C'
PH/PHS-500	640	240	—
PH/PHS-750	900	500	—
PH/PHS-1000	1100	700	—
PH/PHS-1250	1450	1050	525
PH/PHS-1500	1760	1360	680
PH/PHS-2000	2160	1760	880

※Bの寸法は、通常は60mm程度、水まわりの厳しい所、トイレなどは、300mm程度床面より離して設置してください。

PBD/PBSシリーズ

●各部の名称

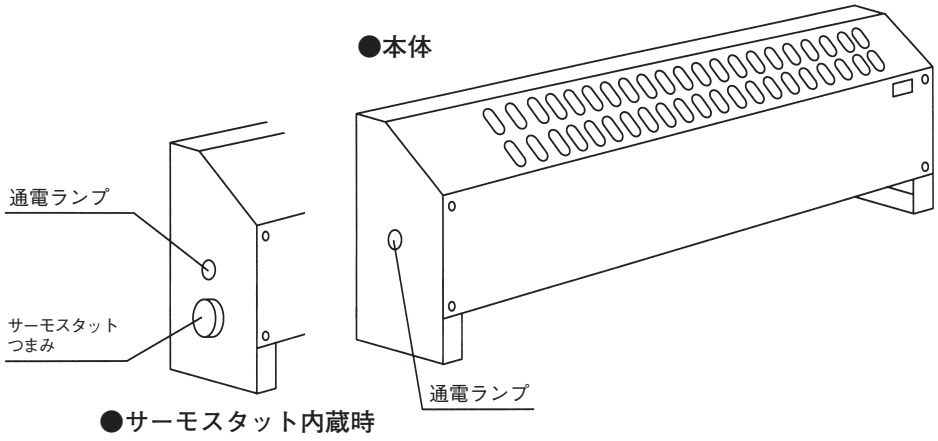

●配線図

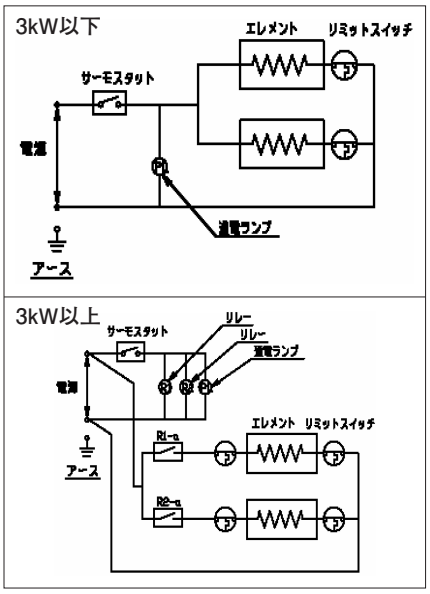

●取付方法

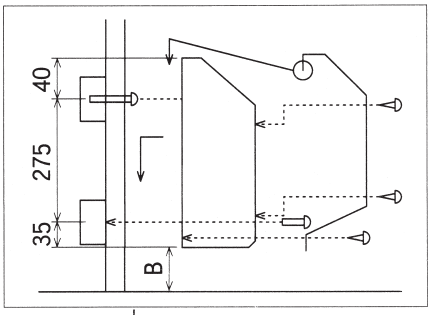

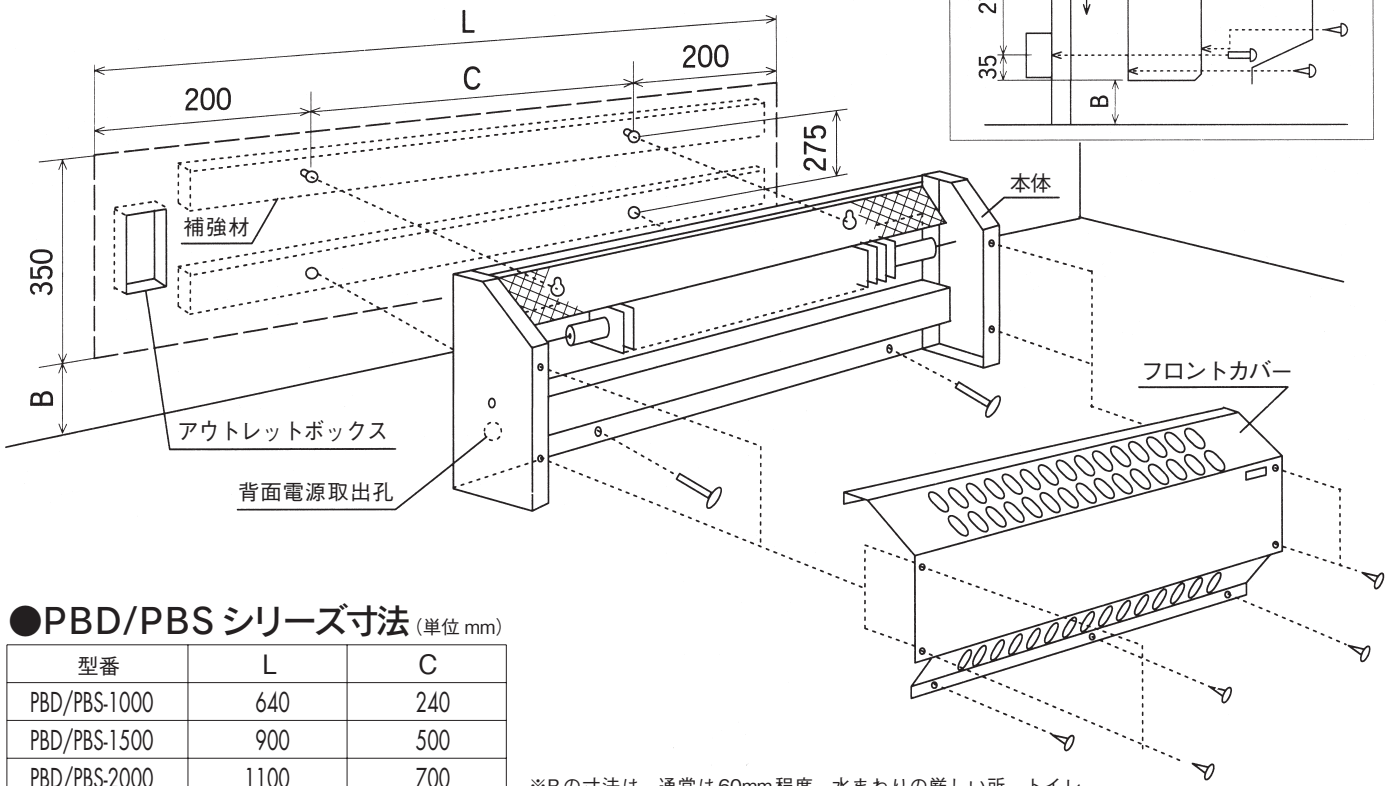

●PBD/PBS シリーズ寸法 (単位 mm)

型番	L	C
PBD/PBS-1000	640	240
PBD/PBS-1500	900	500
PBD/PBS-2000	1100	700
PBD/PBS-2500	1450	1050
PBD/PBS-3000	1760	1360
PBD/PBS-4000	2160	1760

※Bの寸法は、通常は60mm程度、水まわりの厳しい所、トイレなどは、300mm程度床面より離して設置してください。
またPBD/PBSタイプは、床置型にもできますので、補強材・本体を固定するボードアンカー等の位置を変更して設置してください。

HCシリーズ

●各部の名称

●本体

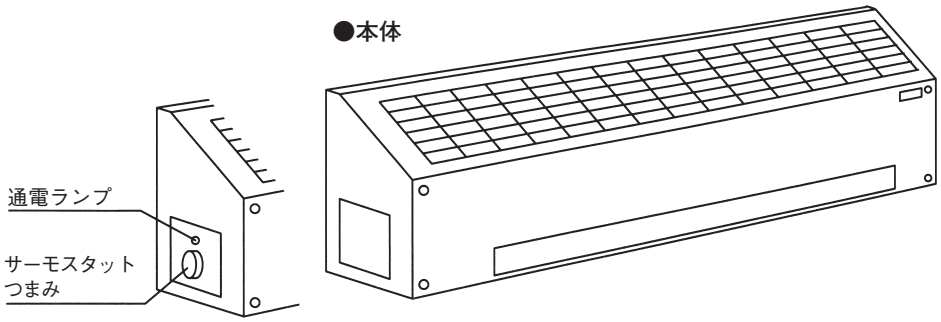

●サーモスタット内蔵時

●配線図

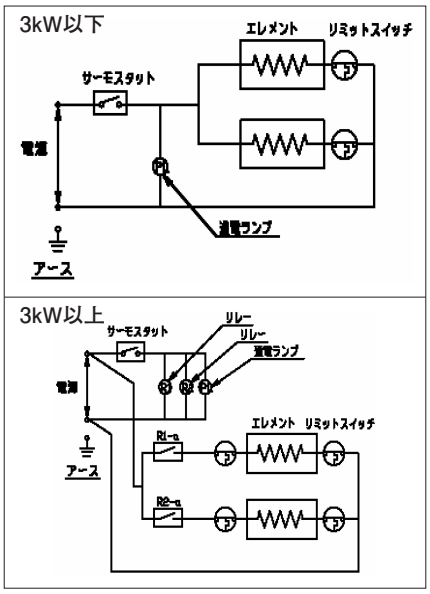

●取付方法

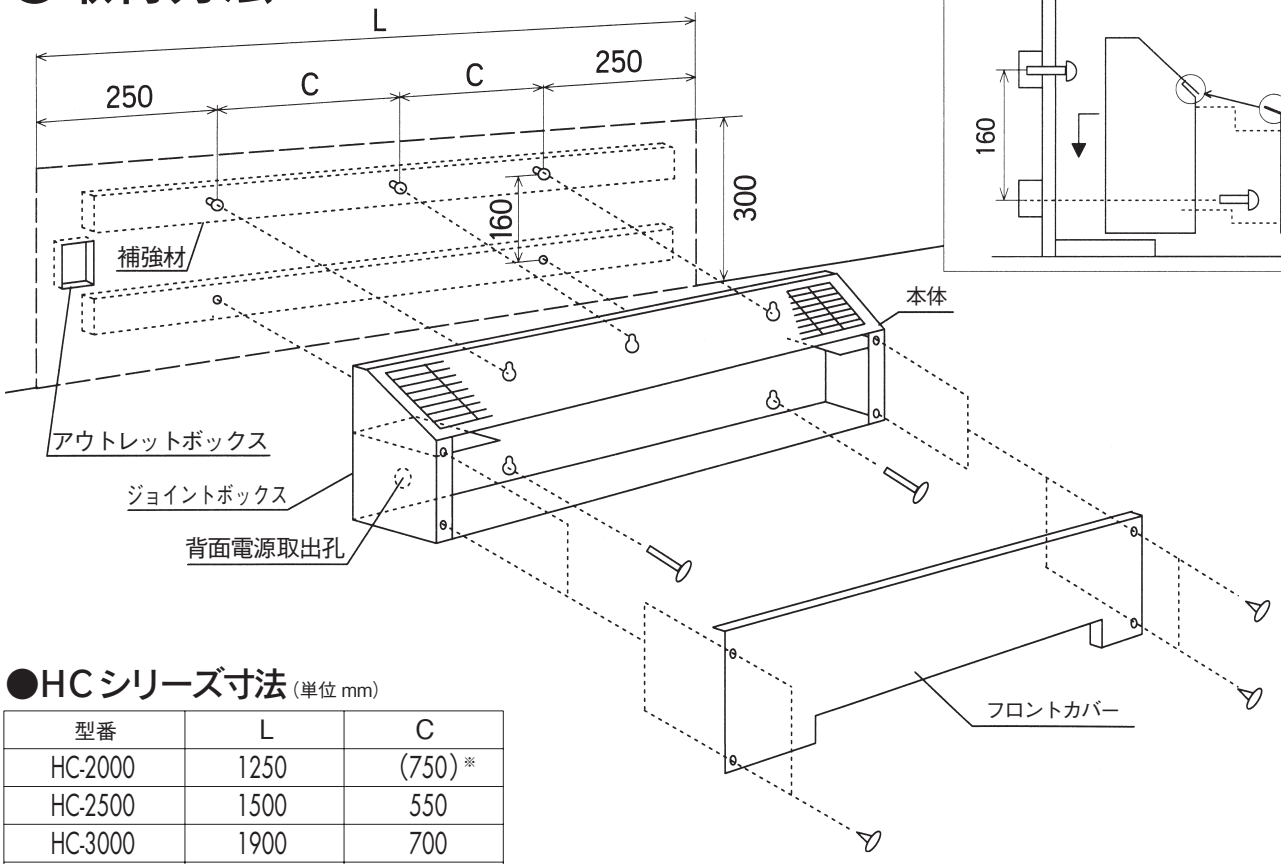

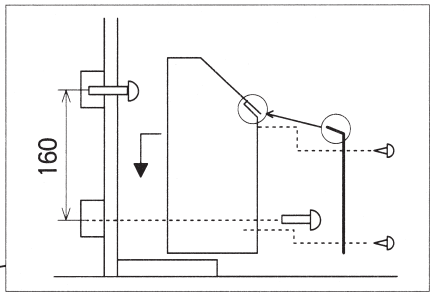

●HCシリーズ寸法 (単位 mm)

型番	L	C
HC-2000	1250	(750) ※
HC-2500	1500	550
HC-3000	1900	700
HC-3750	1500	550
HC-4000	2300	900
HC-4500	1900	700

※HC-2000は両側の取付穴のみで、固定間隔は750mmです。
※架台等を設けると、ホコリ等が吸込口に付着することを防げます。

FMシリーズ

●各部の名称

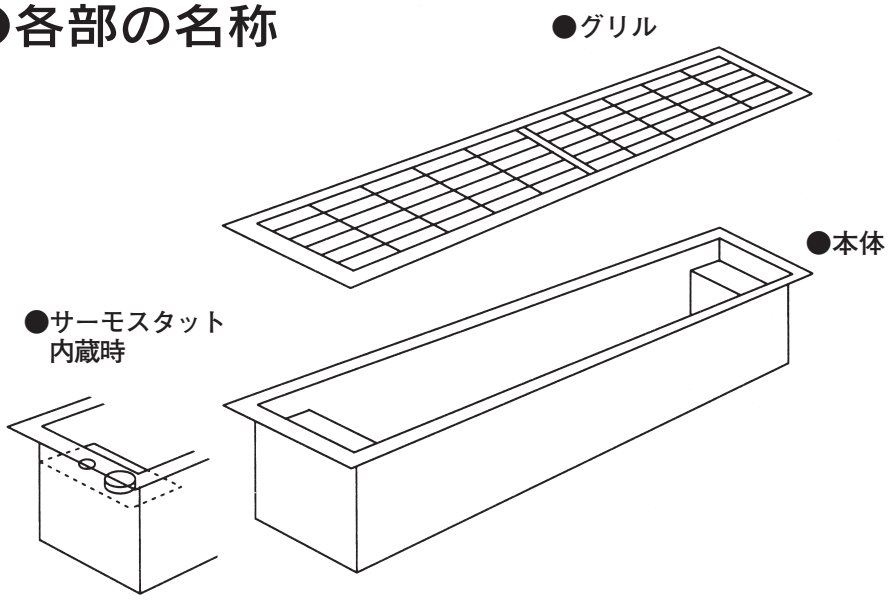

●配線図

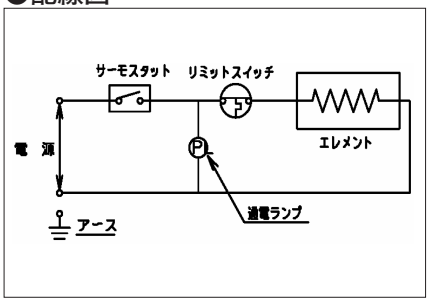

●取付方法

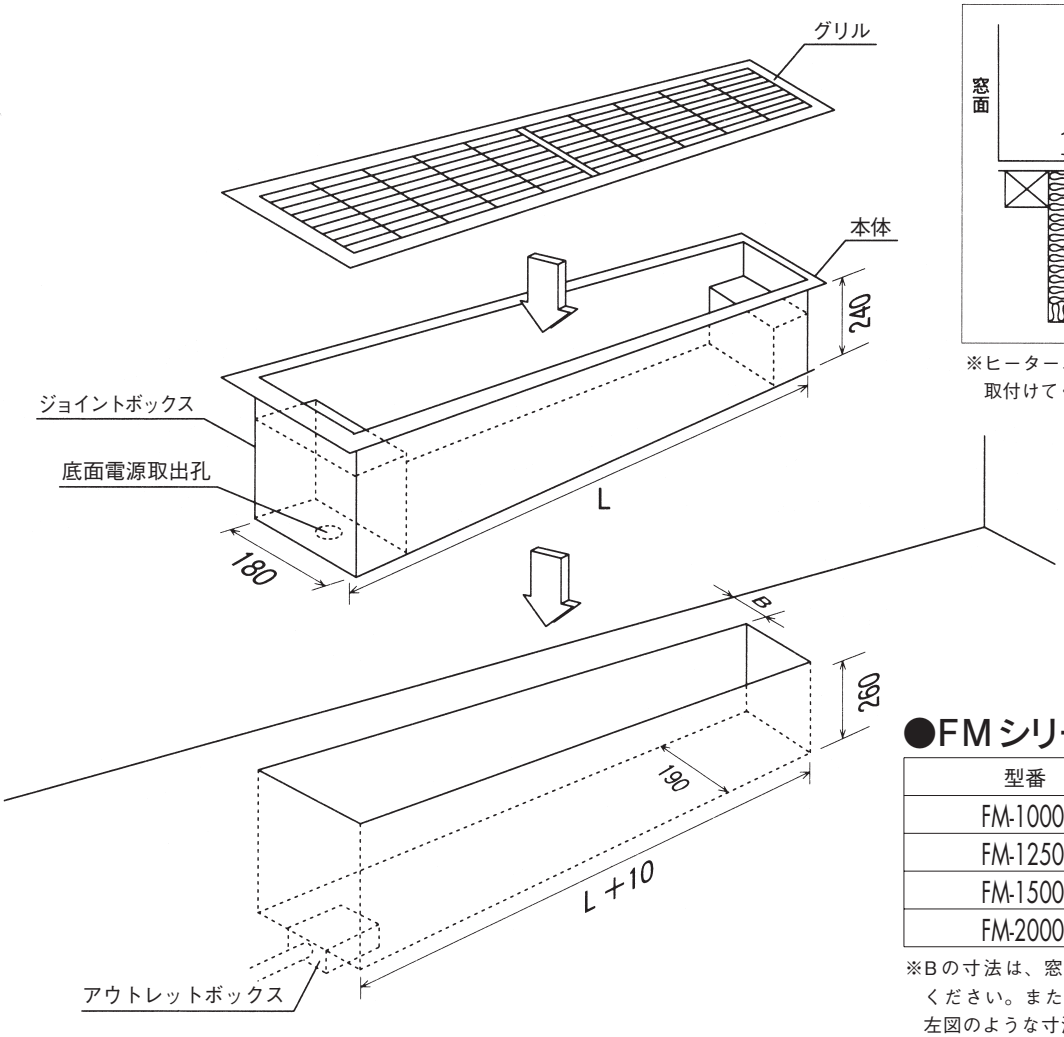

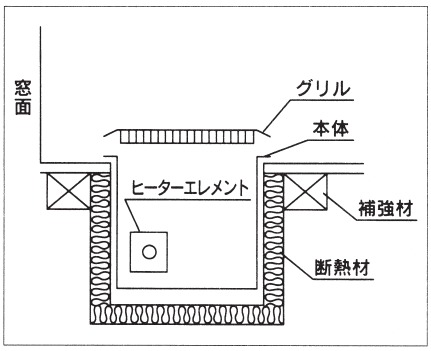

※ヒーターエレメントが窓面・外壁側になるよう取付けてください。

●FMシリーズ寸法 (単位 mm)

型番	L
FM-1000	1250
FM-1250	1600
FM-1500	1900
FM-2000	2300

※Bの寸法は、窓面より50mm～100mm程度離してください。また、FMタイプは床に埋設されるため、左図のような寸法で開口してください。

EHC/EHSシリーズ

●各部の名称

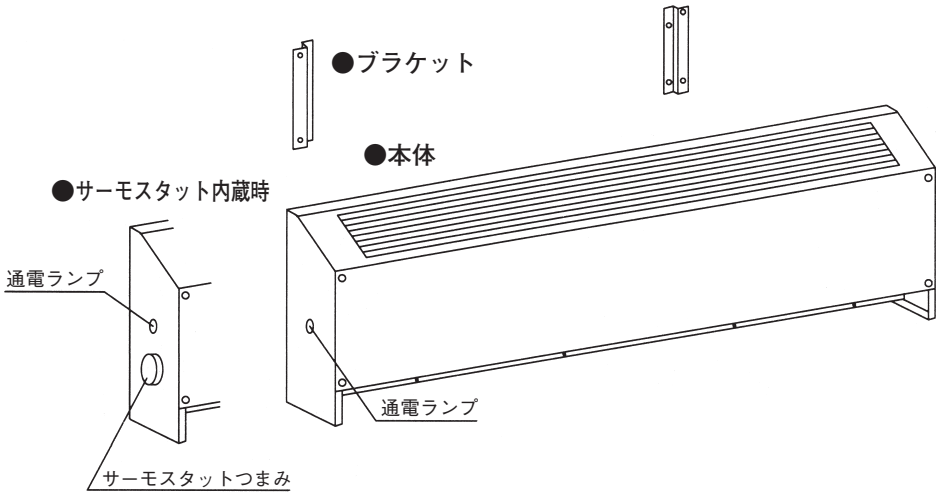

●配線図

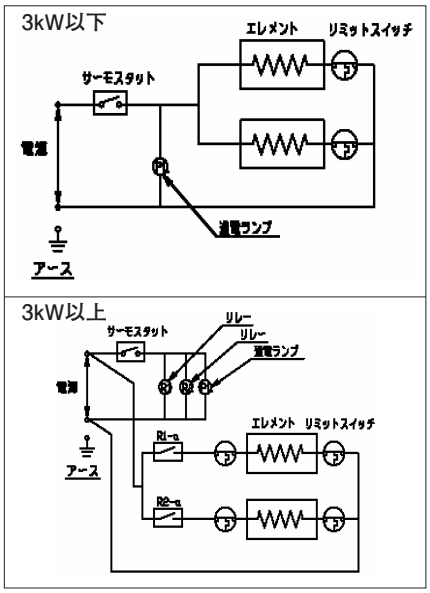

●取付方法

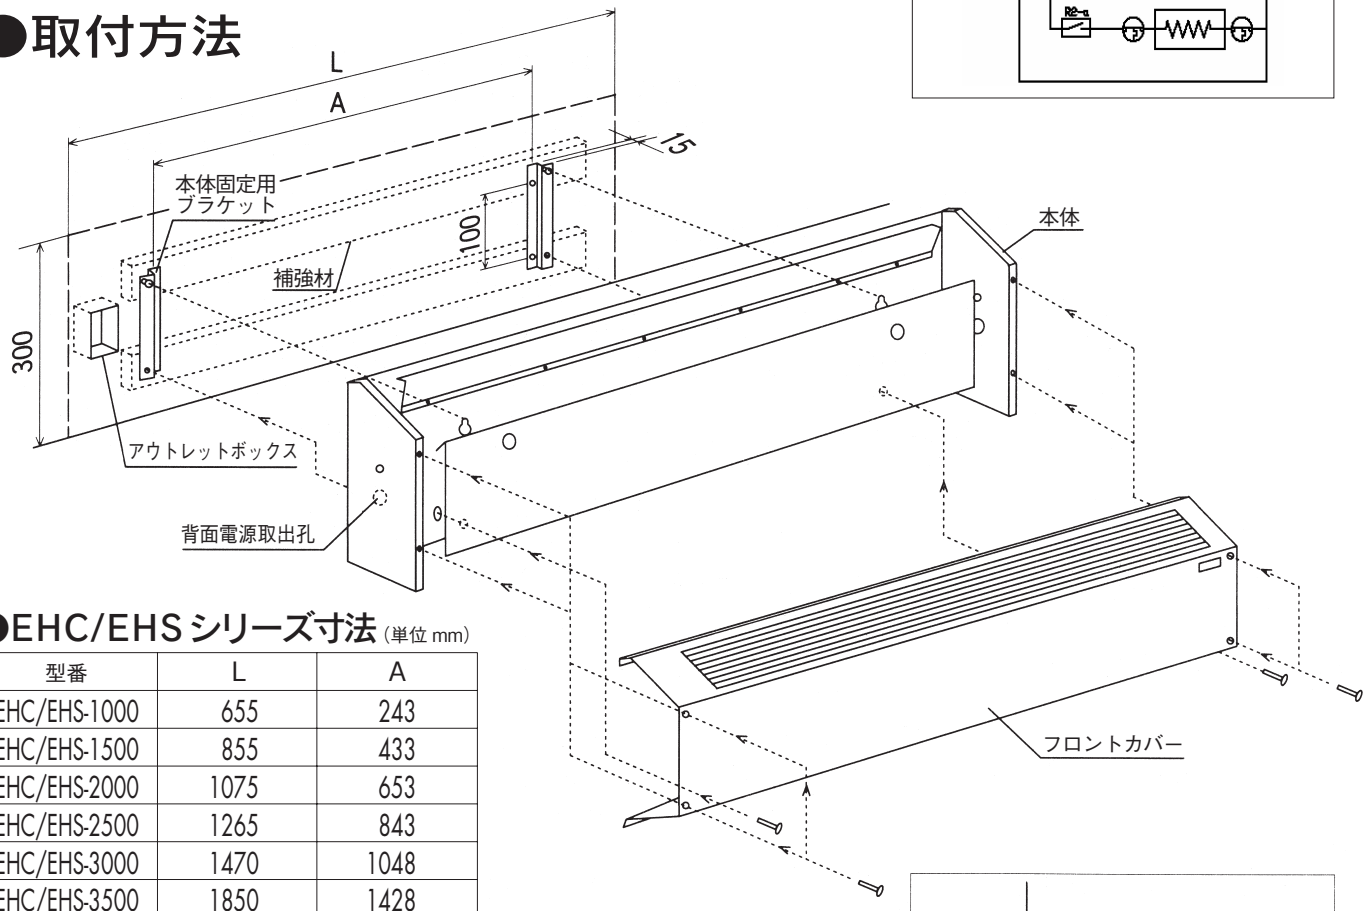

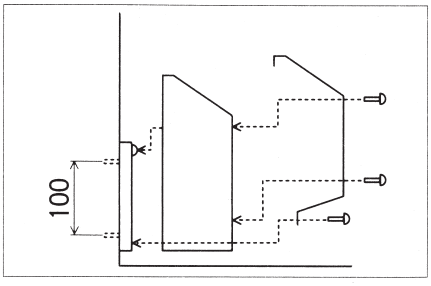

●EHC/EHSシリーズ寸法 (単位 mm)

型番	L	A
EHC/EHS-1000	655	243
EHC/EHS-1500	855	433
EHC/EHS-2000	1075	653
EHC/EHS-2500	1265	843
EHC/EHS-3000	1470	1048
EHC/EHS-3500	1850	1428
EHC/EHS-3750	1265	843
EHC/EHS-4000	1850	1428
EHC/EHS-4500	1470	1048
EHC/EHS-5000	1850	1428
EHC/EHS-5500	1850	1428
EHC/EHS-6000	1850	1428

PC、PM/PMWシリーズ

●各部の名称

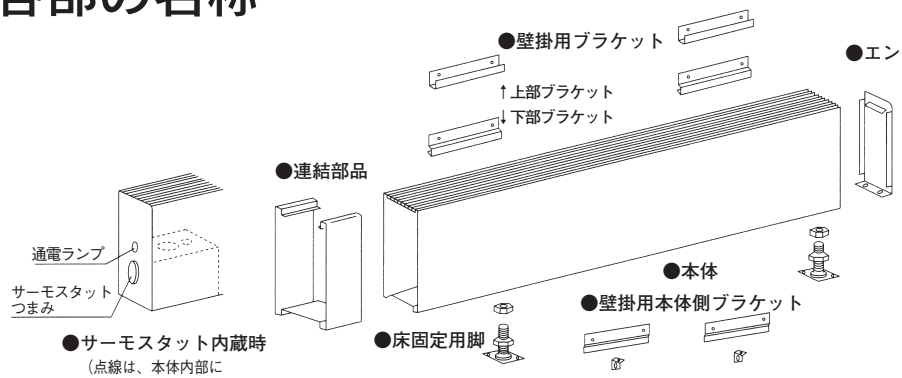

●配線図

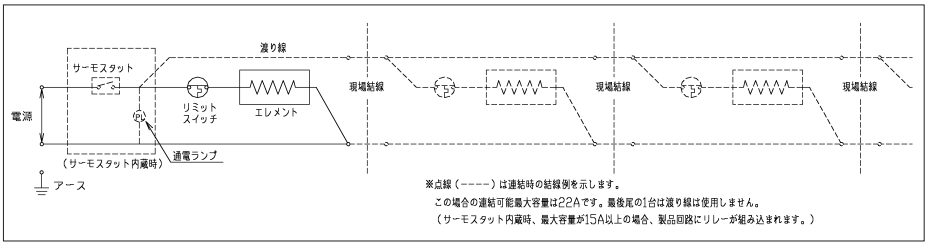

●取付方法

床固定型

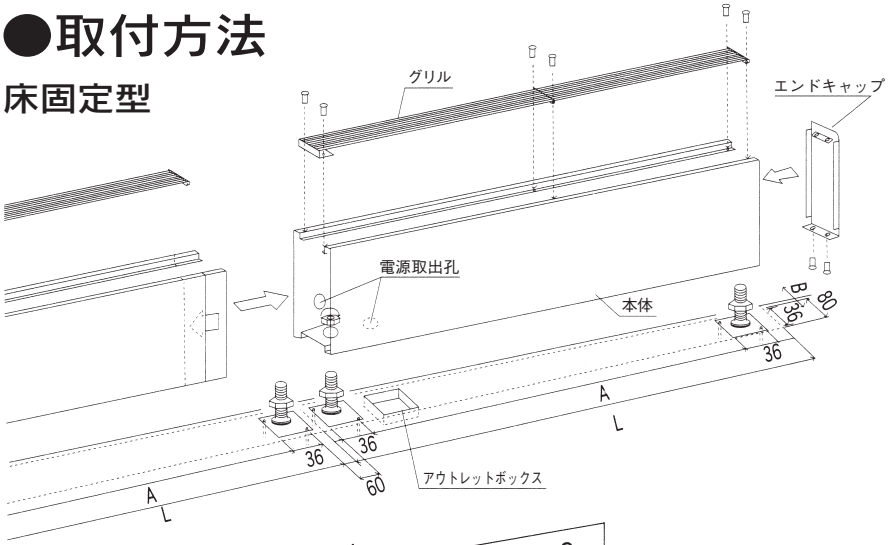

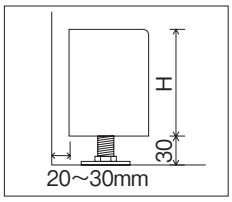

●PC、PM/PMWシリーズ
床固定型寸法（単位 mm）

型番	L	A
PM-250、PMW-500	740	608
PM-375、PMW-750	940	808
PM-500、PMW-1000	1260	1128
PC-300、PM-750、PMW-1500	1860	1728

※Bの寸法は、20mm～30mm程度お取りください。

壁掛型

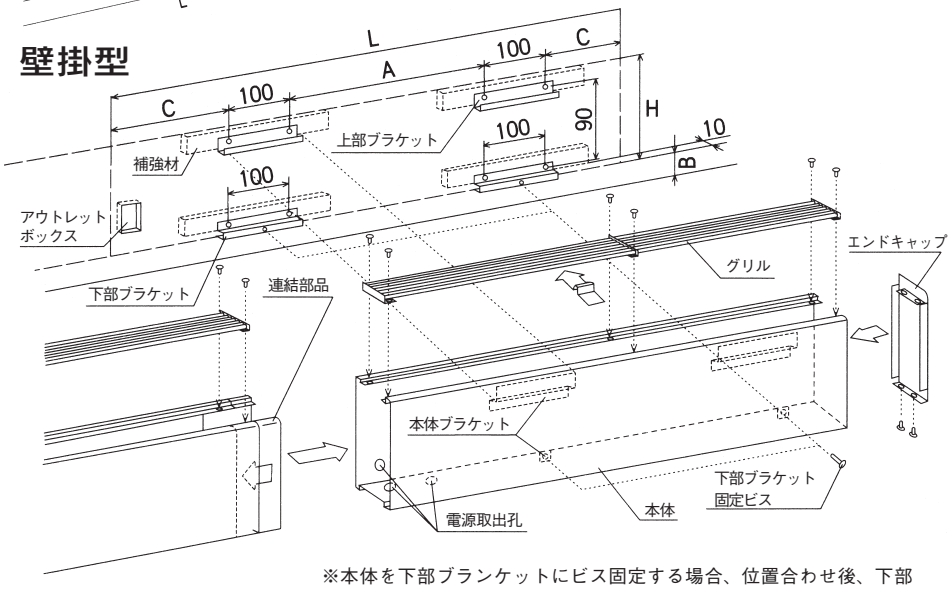

※本体を下部ブランケットにビス固定する場合、位置合わせ後、下部ブランケットにφ3.5の穴をあけて、ビスに固定して下さい。

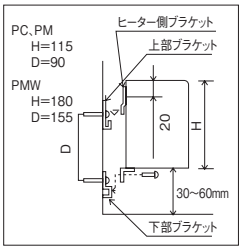

●PC、PM/PMWシリーズ
壁掛型寸法（単位 mm）

型番	L	A	C
PM-250、PMW-500	740	170	185
PM-375、PMW-750	940	240	250
PM-500、PMW-1000	1260	450	305
PC-300、PM-750、PMW-1500	1860	590	535

※Bの寸法は、通常は30mm以上、水まわりの厳しい所、トイレなどは、300mm程度床面より離して設置してください。

BHシリーズ

●各部の名称

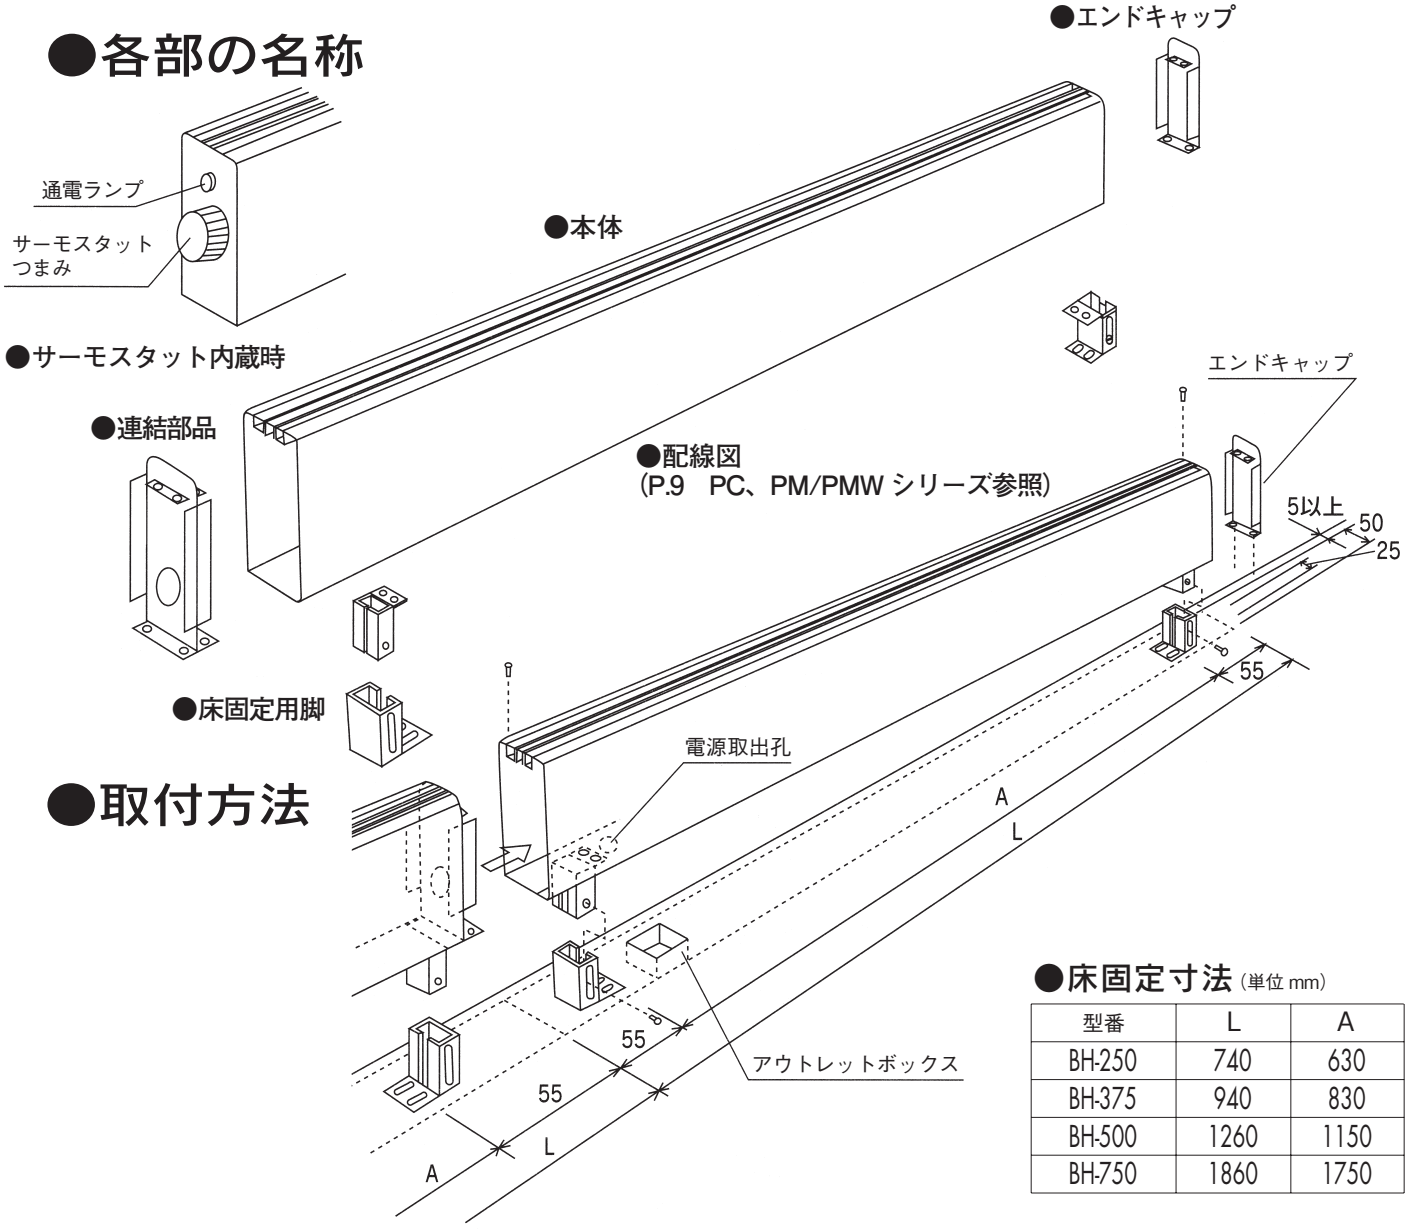

●取付方法

●床固定寸法 (単位 mm)

型番	L	A
BH-250	740	630
BH-375	940	830
BH-500	1260	1150
BH-750	1860	1750

ご使用上の注意　警告

■ご使用の前に、本体が適切な場所に確実に固定されていることを必ずご確認ください。

■次のことは、火災、感電、ヤケド、故障などを引き起こす原因となりますので絶対におやめ下さい。

■カーテンなど燃えやすいものをそばに置かないでください。特に、周囲にガソリン、シンナーなど引火しやすいものがある場所では、絶対に使用しないでください。

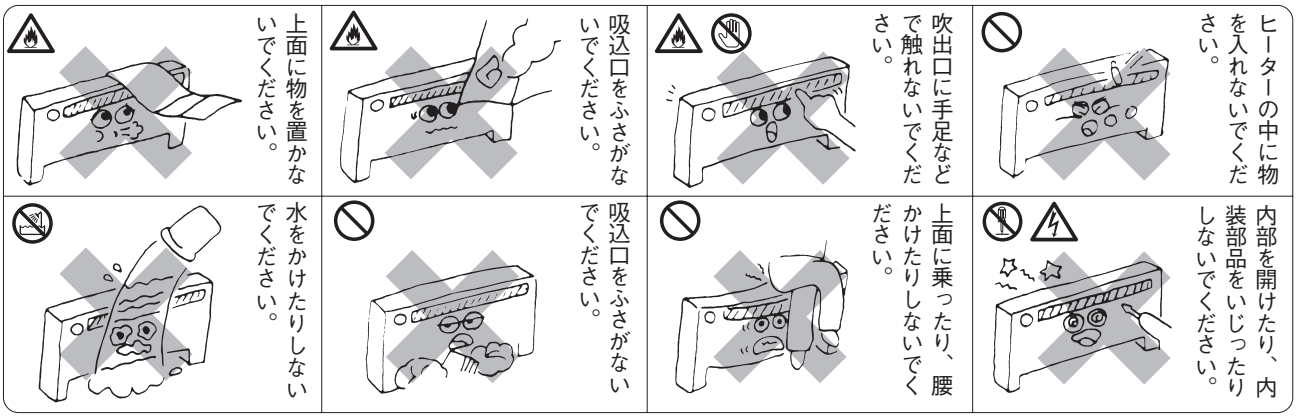

使用方法

①電源との接続

暖房の開始の前に、暖房器への電源を接続してください。

■電源直結の場合

ブレーカー等の電源を入れてください。

■プラグ接続の場合（受注生産品）

電源プラグを適合するコンセントに確実に差し込んでください。

②暖房の開始

■温度調節

暖房の温度調節は、外部サーモスタットまたは本体内蔵サーモスタットにより行なってください。

●外部(壁付)サーモスタットの場合

サーモスタットの温度調節ダイヤルまたは温度調節ボタンを希望の室温に設定してください。詳しくは、それぞれの外部サーモスタットの取扱説明書を参照してください

●本体内蔵サーモスタットの場合

下記の表をめやすにして、サーモスタットの温度調節ダイヤルを回し、希望の室温に設定してください。

NBK-2 内蔵タイプ

取付機種
NBHA/NC、PM/PC/BH/PMW
HC、PBD/PBS、EHC/EHS

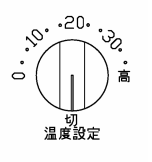

切・0～30・高

取付機種
NBD/NBS、SE/SES

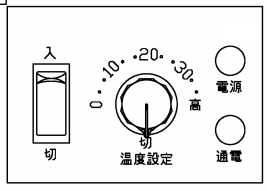

切・0～30・高

取付機種
PH/PHS

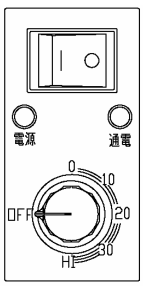

OFF～30・HI

数字が設定温度(℃)を示します。

※ご注意

室温がサーモスタットの設定温度より高い場合は、暖房器へは通電されません。

サーモスタットが本体内蔵の場合、パイロットランプ(通電ランプ)が点灯します。

暖房器への通電が開始され、ヒーターエレメントが加熱され、放熱フィンからの自然対流による放熱で室内がマイルドに暖房されます。

※ご注意

○通電を始めてから、ヒーターエレメントの温度が上昇し、通常5～10分間で暖房器からの放熱が安定します。

○通電開始や停止のあと、ピチピチと金属音がすることかあります。これはヒーターエレメント部分の金属が伸び縮みする音で、異常ではありません。

周囲温度が設定温度に達するまで通電か続き、その後は設定温度を境にサーモスタットが自動的に作動して「通電」と「停止」を繰り返し、室温をほぼ一定に保ちます。

※ご注意

サーモスタットの作動は、サーモスタット本体または室温センサーの周囲温度の感知により行われますので、設定温度と室温とは、説置条件等により、多少異なることがあります。

また、使用する部屋の必要暖房負荷が、設置した暖房器の暖房能力を上回る場合には、室温が設定温度に達しない場合かあります。

③暖房の終了

サーモスタットの設定めもりをOFFにしてください。

■PH/PHS

ON・OFF スイッチを切ってください。

⚠注意
長期間留守にするときは、必ず電源を切ってください。

より効果的に使用するために

ポイント1 低めで充分な温度設定

インターセントラルの電気暖房器は、自然対流により室内をまんべんなくほぼ均一に暖房しますので、足元から暖かく、ほかの一般的な暖房器具を使用した場合の設定温度よりも、約2～3℃低くサーモスタットを設定しても充分な暖房効果が得られます。下記の表を参考にして低めの温度設定をしてください。

部屋用途	居間食堂	子供部屋	病室老人室	厨房	寝室	トイレ	脱衣室
設定のめやす(℃)	16～20	16～18	20～22	15～17	10～13	5～15	22～24

部屋用途	事務所	学校	病院	体育館	養護施設	集配施設	機械室ポンプ室
設定のめやす(℃)	16～20	16～18	20～22	12～16	18～22	10～14	5～10

ポイント2 上手な採光､断熱気密に一工夫

①太陽光の有効利用

日中はできるだけ太陽光を室内に取り入れ、夕方は早めにカーテンやブラインド等を閉めて室内に入った太陽光を逃がさないようにしてください。

②暖かさを逃がさない工夫

a. 窓には、なるべく厚手のカーテンをつけるなどの工夫をして、窓からの放熱を訪いでください。一重窓の場合などは断熱シート等を利用するとより効果的です。

b. 隙間風などがある場合も暖房効果に大きく影響しますので、しっかりふさぐようにして下さい。

c. 室内の換気には、なるべく全熱交換形の換気扇を使い、暖房の熱を無駄に逃がさないようにしてください。

ポイント3 早めの暖房

建物や部屋が冷え切ってからではなく、早めに暖房を始めるようにしてください。

ポイント4 湿　度

インターセントラルの暖房器による暖房では、空気が極端に乾燥しすぎることはありません。室内に水の入ったコップや花瓶などを置き、湿度を調節していただくと、さらに暖房効果が上がります。

お手入れ方法

⚠注意

お手入れの際は必ず電源を切ってください。電源プラグを抜くときは、プラグを持って抜いてください。

■本体ケースは柔らかい布でからぶきしてください。汚れのひどいときは、水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、よく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。

■内部にほこり等がたまった時は電気掃除機やブラシ・はけなどで取り除いてください。

定期点検

インターセントラルの暖房器は、厳しい品質管理のもとで製造しておりますが、長期間のご使用によるトラブルを未然に防止し、末永く安心してご使用いただくため、定期的な保守点検をおすすめします。(有料)

■通常は３年毎に１回程度定額点検を受けてください。

修理を依頼される前に

故障・異常が生じた際は、下記の表を参照して処置してください。それでも具合の悪い場合は、販売店・工事店またはお近くの当社支店・営業所にご相談ください。

現　象		原　因	処置方法
パイロットランプが点灯しない（サーモスタット内蔵型）	暖房器からの放熱がない	サーモスタットの設定が低い	サーモスタットの設定を上げてください。
	暖房器は放熱している	ランプ切れ	ランプの交換を販売店・工事店に連絡してください。
暖房器からの放熱が弱い		通電開始時の立上がり状態	しばらくすると十分な放熱を始めます。
		温度過昇防止スイッチの作動	温度過昇防止スイッチの温度感知部の温度が下がると自動的に復帰します。
暖房器が放熱しない		温度過昇防止スイッチの故障、内部配線またはヒーターエレメントの断線	使用を止め、販売店・工事店に連絡してください。
室内が暖まらない		サーモスタットの設定が低い	サーモスタットの設定を上げてください。
		暖房器の暖房能力が室内条件に適合していない	販売店・工事店にご相談ください。
においや煙が出る		暖房器本体内やヒーターエレメントにほこりや異物が付着している	電源を切り、お手入れ方法に従ってほこりや異物などの汚れをふき取ってください。
暖房器の下の床が濡れる		熱媒液漏れ	直ちに使用を止め、販売店・工事店に連絡してください。
ブレーカーが落ちる		契約容量を超えた使用	使用する電気器具の総容量が契約容量を超えないように、使用中の電気器具を適宜切ってください。
		短絡（ショート）・過電流・漏電	直ちに使用を止め、販売店・工事店に連絡してください。

保証書とアフターサービス

保証書

保証書は販売店からお受け取りになり、所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。保証期間は、ご購入日から１年間です。

アフターサービス

■修理を依頼されるとき

この説明書の「修理を依頼される前に」をご覧のうえ調べていただき、それでも不具合の場合は、必ず電源をお切りになり、お買い求めの販売店またはお近くの当社支店・営業所にご相談ください。

○保証期間中は…

保証書の規定に基づき修理させていただきます。

○保証書期間経過後は…

販売店にご相談のうえ、修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

■部品の保有期間

インターセントラルの電気暖房器の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造打ち切り後６年です。この期間は経済産業省の指導によるものです。

主な仕様

●NBHA/NC シリーズ

型番		NC-500	NC-750	NC-1000	NC-1250	NC-1500	NC-2000
		NBHA-500	NBHA-750	NBHA-1000	NBHA-1250	NBHA-1500	NBHA-2000
寸法 mm	L	760	1,020	1,220	1,570	1,880	2,280
	H	220					
	W	85					
重量 kg		5.0	7.0	8.0	10.0	12.0	15.0
定格電圧 ACV		200　NCシリーズ　100/200					200
定格消費電力 kW		0.5	0.75	1.0	1.25	1.5	2.0
発熱量 kJ/h		1,800	2,700	3,600	4,050	5,400	7,200
発熱体		特殊水溶液封入アルミフィン付シーズヒーター					
安全装置		温度過昇防止(ハイリミット)スイッチ・NC シリーズ：温度ヒューズ共					
制御		内蔵サーモスタット					
外装		鋼板製粉体塗装仕上					
付属品		壁掛用ブラケット					

●NBD/NBS シリーズ

型番	標準シリーズ	NBD-500	NBD-750	NBD-1000	NBD-1250	NBD-1500	NBD-2000
	SUS シリーズ	NBS-500	NBS-750	NBS-1000	NBS-1250	NBS-1500	NBS-2000
寸法 mm	L	635	1,045	1,190	1,440	1,820	2,300
	H	260					
	W	85					
重量 kg		5.5	8.0	9.0	11.0	13.5	16.5
定格電圧 ACV		200/100					200
定格消費電力 kW		0.5	0.75	1.0	1.25	1.5	2.0
発熱量 kJ/h		1,800	2,700	3,600	4,050	5,400	7,200
発熱体		特殊シリコンオイル封入アルミフィン付シーズヒーター					
安全装置		温度過昇防止(ハイリミット)スイッチ					
通電表示		パイロットランプ					
制御		内蔵サーモスタット					
外装	標準シリーズ	鋼板製粉体塗装仕上					
	SUS シリーズ	ステンレス（SUS-304）製バフ仕上					
付属品		壁掛用ブラケット					

●PH/PHS シリーズ

型番	標準シリーズ	PH-500	PH-750	PH-1000	PH-1250	PH-1500	PH-2000
	SUS シリーズ	PHS-500	PHS-750	PHS-1000	PHS-1250	PHS-1500	PHS-2000
寸法 mm	L	640	900	1,100	1,450	1,760	2,160
	H	260					
	W	75					
重量 kg		4.0	6.0	7.0	9.0	11.0	14.0
定格電圧 ACV		100／200					200
定格消費電力 kW		0.5	0.75	1.0	1.25	1.5	2.0
発熱量 kJ/h		1,800	2,700	3,600	4,500	5,400	7,200
発熱体		特殊シリコンオイル封入アルミフィン付シーズヒーター					
安全装置		温度過昇防止(ハイリミット)スイッチ					
通電表示		パイロットランプ(通電及び電源)					
制御		内蔵サーモスタット					
外装	標準シリーズ	鋼板製粉体塗装仕上					
	SUS シリーズ	ステンレス（SUS-304）製バフ仕上					

●PBD/PBS シリーズ

型番	標準シリーズ	PBD-1000-2	PBD-1500-2	PBD-2000-2	PBD-2500-2	PBD-3000-2	PBD-4000-2
	SUS シリーズ	PBS-1000-2	PBS-1500-2	PBS-2000-2	PBS-2500-2	PBS-3000-2	PBS-4000-2
寸法 mm	L	640	900	1,100	1,450	1,760	2,160
	H	350					
	W	120					
重量 kg		8.0	12.0	14.0	15.0	16.0	20.0
定格電圧 ACV		200					
定格消費電力 kW		1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0
発熱量 kJ/h		3,600	5,400	7,200	9,000	10,800	14,400
発熱体		特殊シリコンオイル封入アルミフィン付シーズヒーター					
安全装置		温度過昇防止(ハイリミット)スイッチ					
通電表示		パイロットランプ(通電)					
制御		室温サーモスタット(オプション：内蔵または壁付)					
外装	標準シリーズ	鋼板製粉体塗装仕上					
	SUS シリーズ	ステンレス（SUS-304）製バフ仕上					

●HC シリーズ

型番		HC-2000	HC-2500	HC-3000	HC-3750	HC-4000	HC-4500
寸法 mm	L	1,250	1,600	1,900	1,600	2,300	1,900
	H	300					
	W	150			230	150	230
重量	kg	31.0	35.0	38.0	40.0	42.0	43.0
定格電圧	ACV	200					
定格消費電力	kW	2.0	2.5	3.0	3.75	4.0	5.5
発熱量	kJ/h	7,200	9,000	10,800	13,500	14,400	16,200
発熱体		特殊シリコンオイル封入アルミフィン付シーズヒーター					
安全装置		温度過昇防止(ハイリミット)スイッチ					
制御		室温サーモスタット(オプション：内蔵または壁付)					
外装		鋼板製粉体塗装仕上					

●FM シリーズ

型番		FM-1000	FM-1250	FM-1500	FM-2000
寸法 mm	L	1,250	1,600	1,900	2,300
	H	240			
	W	180			
重量	kg	20.0	23.0	25.0	28.0
定格電圧	ACV	200			
定格消費電力	kW	1.0	1.25	1.5	2.0
発熱量	kJ/h	3,600	4,500	5,400	7,200
発熱体		特殊シリコンオイル封入アルミフィン付シーズヒーター			
安全装置		温度過昇防止(ハイリミット)スイッチ			
制御		室温サーモスタット(オプション：内蔵または壁付)			
外装		鋼板製粉体塗装仕上			

●SE/SES シリーズ

型番	標準シリーズ	SE-250	SE-375	SE-500	SE-750	SE-1000	SE-1250	SE-1500	SE-2000
	SUS シリーズ	SES-250	SES-375	SES-500	SES-750	SES-1000	SES-1250	SES-1500	SES-2000
寸法 mm	L	450	545	635	825	1,045	1,190	1,440	1,820
	H	260							
	W	85							
重量 kg		3.5	4.0	5.0	6.5	7.5	8.5	10.0	12.5
定格電圧 ACV		200							
定格消費電力 kW		0.25	0.375	0.5	0.75	1.0	1.25	1.5	2.0
発熱量 kJ/h		900	1,350	1,800	2,700	3,600	4,500	5,400	7,200
発熱体		アルミフィン付シーズヒーター							
安全装置		温度過昇防止(ハイリミット)スイッチ							
通電表示		パイロットランプ(通電及びサーモスタット内蔵の場合電源)							
制御		室温サーモスタット(オプション：内蔵または壁付)							
外装	標準シリーズ	鋼板製粉体塗装仕上							
	SUS シリーズ	ステンレス(SUS-304)製バフ仕上							
付属品		壁掛用ブラケット							

●EHC/EHS シリーズ

型番	標準シリーズ	EHC-1000	EHC-1500	EHC-2000	EHC-2500	EHC-3000	EHC-3500	EHC-3750	EHC-4000	EHC-4500	EHC-5000	EHC-5500	EHC-6000
	SUS シリーズ	EHS-1000	EHS-1500	EHS-2000	EHS-2500	EHS-3000	EHS-3500	EHS-3750	EHS-4000	EHS-4500	EHS-5000	EHS-5500	EHS-6000
寸法 mm	L	655	855	1,075	1,265	1,470	1,850	1,265	1,850	1,470	1,850		
	H	300											
	W	120						150	120	150			
重量 kg		9.2	9.7	10.7	13.7	15.5	18.0	15.1	18.6	16.7	21.0	21.3	22.8
定格電圧 ACV		200											
定格消費電力 kW		1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	3.75	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
発熱量 kJ/h		3,600	5,400	7,200	9,000	10,800	12,600	13,500	14,400	16,200	18,000	19,800	21,600
発熱体		アルミフィン付シーズヒーター											
安全装置		温度過昇防止(ハイリミット)スイッチ											
通電表示		パイロットランプ(通電)											
制御		室温サーモスタット(オプション：内蔵または壁付)											
外装	標準シリーズ	鋼板製粉体塗装仕上											
	SUS シリーズ	ステンレス(SUS-304)製バフ仕上											
付属品		壁掛用ブラケット											

●PC、PM/PMWシリーズ

型番		PC-300	PM-250	PM-375	PM-500	PM-750	PMW-500	PMW-750	PMW-1000	PMW-1500
寸法 mm	L	1,860	740	940	1,260	1,860	740	940	1,260	1,860
	H	115(床固定用脚使用時145)					180(床固定用脚使用時210)			
	W	80					70			
重量 kg		10.0	5.5	6.0	8.0	10.0	5.5	6.0	8.0	10.0
定格電圧 ACV		200								
定格消費電力 W		100・200・300※	250	375	500	750	500	750	1,000	1,500
発熱量 kJ/h		360・720・1,080※	900	1,350	1,800	2,700	1,800	2,700	3,600	5,400
発熱体		アルミフィン付シーズヒーター								
安全装置		温度過昇防止(ハイリミット)スイッチ								
制御		室温サーモスタット(オプション：内蔵または壁付)								
外装		鋼板製粉体塗装仕上　標準色：シルバーメタリック								

※PC-300はワット数の選択、または切替配線が可能です。

●BH シリーズ

型番		BH-250	BH-375	BH-500	BH-750
寸法 mm	L	740	940	1,260	1,860
	H	115(床固定用脚使用時145)			
	W	50			
重量 kg		2.2	2.9	3.8	5.7
定格電圧 ACV		200			
定格消費電力 W		250	375	500	750
発熱量 kJ/h		900	1,350	1,800	2,700
発熱体		アルミフィン付シーズヒーター			
安全装置		温度過昇防止(ハイリミット)スイッチ			
制御		室温サーモスタット(オプション：内蔵または壁付)			
外装		鋼板製粉体塗装仕上　標準色：シルバーメタリック			

お問い合わせ先

株式会社
インターセントラル

東　京	〒101-0047	東京都千代田区内神田2丁目12番6号　内神田OSビル4階 TEL(03)3258-1271(代) FAX(03)3258-1270
盛　岡 (本社・支店・工場)	〒020-0616	岩手県滝沢市木賊川(トクサガワ)417番地1 TEL(019)688-1031(代) FAX(019)688-1030
北 海 道 (営業所・工場)	〒066-0051	北海道千歳市泉沢1007番238 TEL(0123)28-5201(代) FAX(0123)28-5202
秋　田	〒010-0951	秋田市山王2丁目1番54号　三交ビル7階 TEL(018)883-1351(代) FAX(018)883-1361
仙　台	〒980-0021	仙台市青葉区中央4丁目10番3号　住友生命仙台ビル16階 TEL(022)227-9871(代) FAX(022)216-5847
金　沢	〒921-8801	石川県野々市市御経塚1丁目520番地　オフィス エクセラン4号室 TEL(076)246-6601(代) FAX(076)246-6609
名 古 屋	〒460-0003	名古屋市中区錦2丁目18番5号　白川第六ビル5階 TEL(052)211-6711(代) FAX(052)218-0736
大　阪	〒541-0047	大阪市中央区淡路町4丁目4番11号　アーバネックス淡路町ビル8階 TEL(06)6228-6481(代) FAX(06)6228-6484
福　岡	〒812-0016	福岡市博多区博多駅南1丁目3番1号　日本生命博多南ビル6階 TEL(092)433-8361(代) FAX(092)433-8360
研 究 所	〒020-0641	岩手県滝沢市祢宜屋敷103番地 TEL(019)656-8722(代) FAX(019)656-8723

■便利メモ（故障などの際、記入されておくと便利です。）

●ご購入年月日　　年　月　日

●型番

ご購入店名　　電話（　　）　　－

0703-XII
2013改訂版